



SKENIRANJE KANALA ZA SKYMASTER HDX2

Postavljanje kartice za otključavanje kanala

Kartica se postavlja unutar slota sa zadnje strane risivera. Kartica se postavlja tako što se čip okrene prema gore i prema naprijed kao što je prikazano na slici ispod, te se postavi u ležište do kraja.



Da biste dobili sliku sa risivera, potrebno je da odaberete odgovarajući ulaz na Vašem televizoru. Biranje ulaza se vrši na daljinskom upravljaču televizora. Dugme za biranje video ulaza se razlikuje u zavisnosti od modela samog TV-a, kao i od proizvođača. Najčešće oznake su date u slikama ispod:

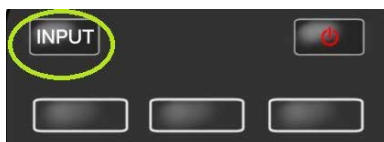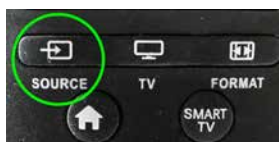

Biranjem ulaza na daljinskom upravljaču, na televizoru će se pojaviti više video ulaza. Da biste dobili sliku sa risivera, potrebno je da odaberete odgovarajući video ulaz: HDMI1(DTV1) ili HDMI2 (DTV2) ili HDMI3 ili AV/SCART. Pravilna selekcija video ulaza zavisi od ulaza u koji je spojen kabal sa risivera.

1. Pritisnite dugme **MENU** na daljinskom upravljaču, odaberite opciju **Uređivanje kanala** i potvrdite sa dugmetom **OK**.
2. Na sledećem prozoru odaberite **Obrisi sve** i potvrdite sa dugmetom **OK**.
3. Na pitanje da li da obrišete sve kanale, prebacite na **DA** i potvrdite sa **OK**.
4. Kada ste obrisali sve kanale, dobićete prozor i potrebno je da pritisnete dugme **MENU** da se vratite u glavni meni.
5. Nakon što ste se vratili u glavni meni, odaberite opciju Pretraga kanala i potvrdite sa **OK**.
6. Kada ste ušli u pretragu kanala, spustite se na stavku **Opcije** i potvrdite sa **OK**.
7. Nakon što ste ušli u **Opcije**, otvoriće Vam se prozor gdje treba da unesete podatke za pretragu kanala. Unesite sljedeće parametre:
 - Prikaži LCN **DA**
 - Automatsko sortiranje kanala **LCN**
 - Ažurirati OTA tokom noći **DA**
 - Pretraživanje noću **DA**
 - Night update while working For OTA and scan
8. Kada ste unijeli sve podatke, pritisnite dugme **MENU** na Vašem daljinskom upravljaču da se vratite u pretragu kanala. Prije vraćanja u pretragu kanala, dobićete prozor gdje je potrebno potvrditi automatsko sortiranje kanala. Potrebno je prebaciti na **DA** i potvrditi sa **OK**.
9. Kada ste sačuvali podešavanja, potrebno je da odaberete **Brzo pretraživanje** i potvrdite sa tipkom **OK**.
10. Zatim unesite sljedeće parametre:
 - Početna frekvencija **306.0 MHz**
 - Učestalost simbola **6900 kS/s**
 - **QAM256**
 - Traženje mreže **DA**
11. Kada ste unijeli sve podatke, odaberite **Pretraži** i pritisnite **OK** da počnete sa pretragom kanala. Pričekajte da se završi pretraživanje kanala i nakon toga pritisnite dugme **EXIT** da izađete iz menija i počnete gledati kanale na Vašem STB-u.

Dešava se da korisnici greškom pritisnu dugme TV/Radio i tako ostanu bez slike. U tom slučaju još jednom pritisnite isto dugme da bi se pojavila slika. Na slici pored je označeno gdje se nalazi dugme na daljinskom upravljaču risivera.



Da biste vidjeli nove TV kanale potrebno je da preskenirate svoje risivere (STB-ove).



Dodatna pomoć u skeniranju: Birajte naše Info kanale Blicnet 1 i Blicnet 2, na pozicijama **98.** i **99.** u digitalnoj programskoj šemi, i pogledajte tutorijale za skeniranje, kao i informacije o uslugama ili pozovite našu tehničku podršku na besplatni broj 0800 30 600, taster 1.



www.blic.net
info@blicnet.ba



besplatni info broj
0800 30 600



Blicnet d.o.o. Banja Luka
Majke Jugovića 25

